

dreamGEAR[®]

STARTER KIT

User guide

Manuel de l'utilisateur

Guía de usuario

www.dreamgear.com




ENGLISH

Includes



Comfort Grip, screen protector, application squeegee, dual USB car charger, 6 foot USB Type-A to USB Type-C™ cable, Joy-Con™ controller grips, travel case, earbuds, cleaning cloth and user guide

Please read and follow this user guide thoroughly before use.




How to install the Comfort Grip

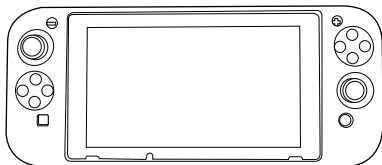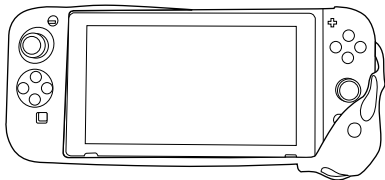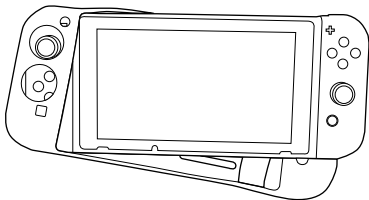

How to remove the Comfort Grip

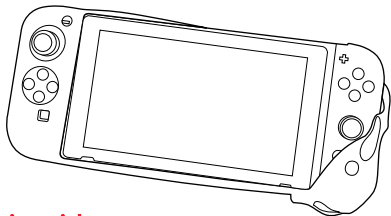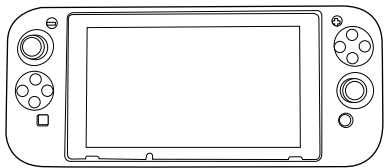

How to install the joystick caps

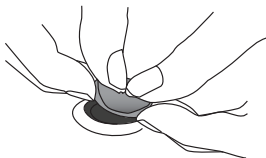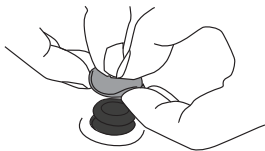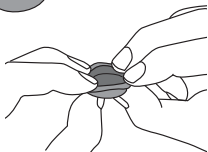


Dual USB car charger and charge cable


1. Gently insert the USB Type-C™ end of the included charge cable into your Nintendo Switch™.
2. Insert the USB Type-A end into the USB car charger.
3. Plug the USB car charger into a powered DC outlet.

Joy-Con™ controller grips

Insert at top first

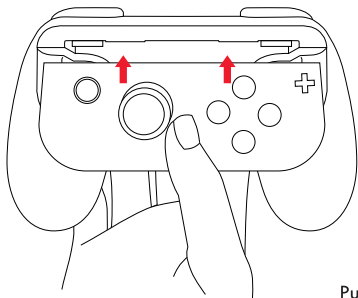

Push in at bottom

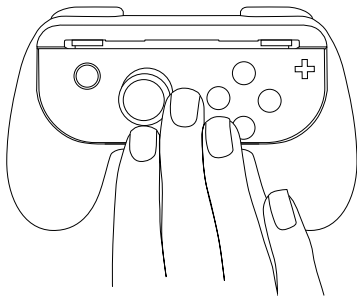

Earbuds

1. Lower the volume of your Nintendo Switch™.
2. Gently insert the 3.5mm end of the earbuds into the headphone jack on your Nintendo Switch™.
3. Adjust volume to a comfortable level.

NOTE: The volume slider only controls the volume of the earbuds. You can also adjust the volume from the Nintendo Switch™.

Screen protector

1. Using the included cleaning cloth, clean the screen and make sure all particles are removed before application.
2. Peel the protection layer of the plastic away from the screen protector. Make sure the sticky side faces down and does not touch your fingers or anything that may stick to the surface.
3. Align the screen protector with the edges of the screen.
4. Slowly apply screen protector with included squeegee to remove bubbles that may occur during application.
5. Remove the second plastic protection layer after applying the screen protector onto your Nintendo Switch™.

FCC information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the

equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This equipment may not cause harmful interference.
2. This equipment must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications not authorized by the manufacturer may void the user's authority to operate this device. This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Warranty information

All dreamGEAR products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase.

If a defect covered by this warranty occurs to a product purchased in the U.S. or Canada, dreamGEAR, at its option, will repair or

replace the product purchased at no charge or refund the original purchase price. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR. For dreamGEAR products purchased outside of the U.S. and Canada, please ask the store where it was purchased for further information.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

Service information

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number. dreamGEAR reserves the right to require the return of the defective product and proof of purchase.

NOTE: dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

Consumer support hotline

877-999-3732 (U.S. and Canada only)
or 310-222-1045 (International)

Consumer support email

support@dreamgear.com

Website

www.dreamgear.com

Save a tree, register online

dreamGEAR is making the eco-friendly choice to have all products registered online. This saves the printing of physical paper registration cards. All the information you need to register your recent dreamGEAR purchase is available at:

www.dreamgear.com/product-registration


FRANÇAIS

Inclus



Comfort Grip, protecteur d'écran, raclette d'application, chargeur pour auto USB double, câble USB Type-A de d'environ 2 mètres à USB Type-C™, poignées Joy-Con™, étui de voyage, écouteurs-boutons, tissu de nettoyage et manuel de l'utilisateur

Veillez lire et suivre attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser.




Comment installer le Comfort Grip

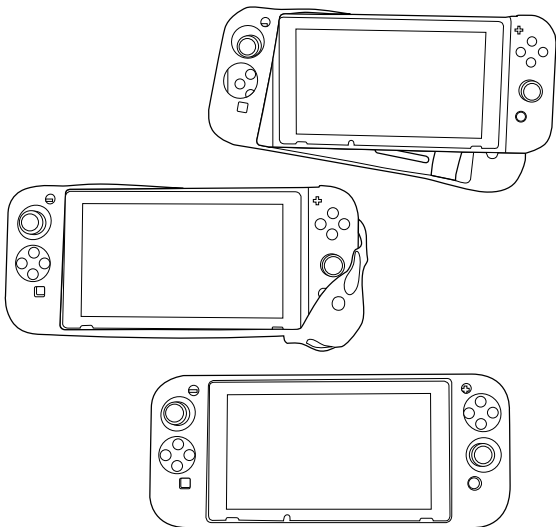

Comment installer le Comfort Grip

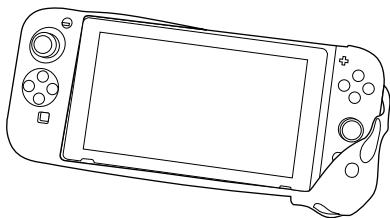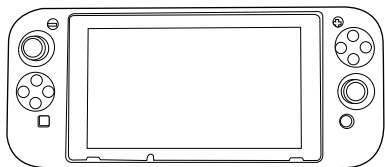

Comment installer le coques de protection sur manette

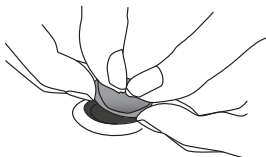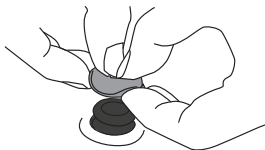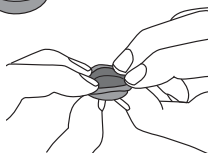


Chargeur pour auto USB double et câble de chargement


1. Insérez soigneusement l'extrémité USB de type-C™ du câble de chargement inclus dans le Nintendo Switch™.
2. Insérez l'extrémité USB de type-A dans le chargeur pour auto USB.
3. Branchez le chargeur pour auto USB dans une prise de courant continu alimentée.

Installation des poignées Joy-Con™

Insérez d'abord le haut

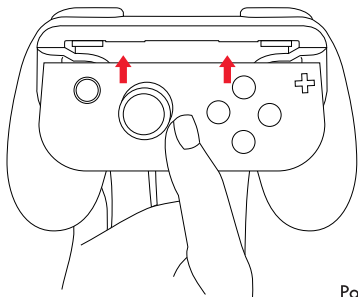

Poussez le bas

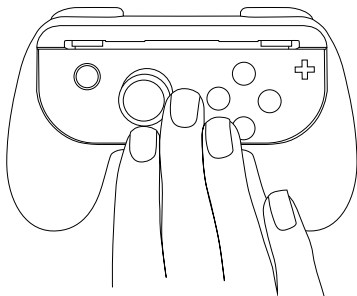

Écouteurs-boutons

1. Réduisez le volume de votre Nintendo Switch™.
2. Insérez soigneusement l'extrémité de 3,5 mm des écouteurs-boutons dans la prise pour écouteurs de votre Nintendo Switch™.
3. Réglez le volume à un niveau confortable.

REMARQUE : Le curseur de volume contrôle uniquement le volume des écouteurs-boutons. Vous pouvez également régler le volume à partir du Nintendo Switch™.

Protecteur d'écran

1. À l'aide du torchon inclus, nettoyez l'écran et assurez-vous d'enlever toutes les particules avant l'application.
2. Décollez la couche de protection du protecteur d'écran. Assurez-vous que le côté collant soit orienté vers le bas et ne touche pas vos doigts ou quelque chose qui pourrait coller à la surface.
3. Alignez le protecteur d'écran aux bords de l'écran.
4. Appliquez lentement le protecteur d'écran en utilisant la raclette incluse afin d'enlever les bulles qui pourraient survenir pendant l'application.
5. Décollez la deuxième couche de protection en plastique après l'application du protecteur d'écran sur le Nintendo Switch™.

Renseignements de la FCC

L'équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de catégorie B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut perturber les communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière.

Si l'équipement produit une interférence nuisible à la réception de programmes de radio ou de télévision, qu'on peut déterminer en mettant en marche et en arrêtant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en prenant au moins une des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception;
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur;
- Branchez l'équipement dans une prise d'un circuit différent de celui du récepteur;
- Consultez le concessionnaire ou un technicien chevronné se spécialisant en radio/TV.

L'équipement se conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

1. L'équipement ne doit pas cause une interférence nuisible;
2. L'équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence qui peut entraîner un fonctionnement indésirable.

Les modifications non autorisées par le fabricant peuvent annuler le droit d'utiliser cet appareil. Cet équipement respecte les limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC établies pour un milieu non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Renseignements sur la garantie

Tous les produits dreamGEAR sont offerts avec une garantie limitée et ont fait l'objet d'une série d'essais approfondis pour assurer le plus haut niveau de fiabilité et de compatibilité. Il est improbable que vous ayez des problèmes, mais si vous constatez un défaut pendant l'utilisation du produit, dreamGEAR garantit à l'acheteur initial que ce produit sera exempt de défauts de matériel et de fabrication pour une période de 120 jours à partir de la date initiale de l'achat.

Si un défaut couvert par la garantie apparaît dans un produit acheté aux États-Unis ou au Canada, dreamGEAR, à son choix, réparera ou remplacera le produit acheté sans frais, ou remboursera le prix d'achat initial. S'il est nécessaire de remplacer le produit et que ce dernier n'est plus disponible, un produit comparable peut être offert, à la discrétion d'dreamGEAR. Dans le cas des produits dreamGEAR achetés à l'extérieur des États-Unis et du Canada, veuillez demander des renseignements supplémentaires au magasin où ils ont été achetés.

La présente garantie ne couvre pas l'usure normale, l'utilisation abusive, la modification, l'altération ou toute autre cause non liée au matériel ou à la qualité du travail. Cette garantie ne s'applique pas aux produits utilisés à des fins industrielles, professionnelles ou commerciales.

Informations sur les services

Pour toute réparation d'un produit défectueux couvert par une garantie de 120 jours, contactez le Service à la clientèle pour obtenir un numéro d'autorisation de retour. dreamGEAR se réserve le droit d'exiger le retour du produit défectueux et une preuve d'achat.

REMARQUE: dreamGEAR ne satisfait aucune demande de réparation sans numéro d'autorisation de retour.

Ligne d'assistance à la clientèle

877-999-3732 (USA et Canada seulement)
ou 310-222-1045 (International)

Email assistance à la clientèle

support@dreamgear.com

Site web

www.dreamgear.com

Sauvez un arbre, inscrivez-vous en ligne

dreamGEAR fait un choix écologique en exigeant que tous ses produits soient enregistrés en ligne. Ainsi plus de cartes d'enregistrement en papier, donc plus de sauvegarde de ressources naturelles. Toutes les informations nécessaires à l'enregistrement de votre achat récent dreamGEAR est disponible sur:

www.dreamgear.com/product-registration


ESPAÑOL

Incluye



Comfort Grip, Comfort Grip, protector de pantalla, escobilla de goma, cargador para automóvil USB doble, cable de 6 pies USB Type-A a USB Type-C™, soportes para Joy-Con™, funda de transporte, audífonos, paño de limpieza y guía de usuario

Lea detenidamente y cumpla con esta guía de usuario antes de usar.




Cómo instalar el Comfort Grip

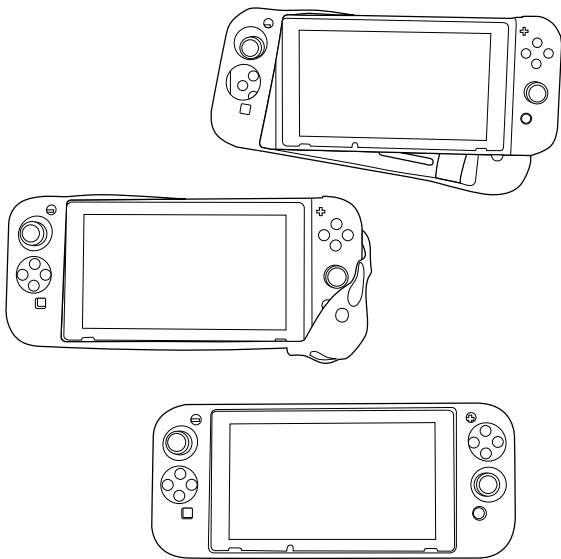

Cómo quitar el Comfort Grip

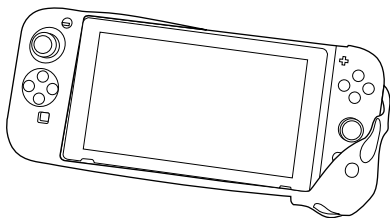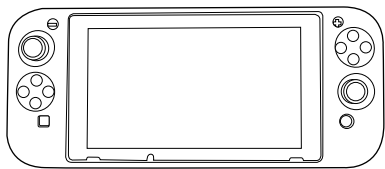

Cómo instalar el cubiertas de joystick analógicas

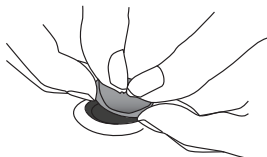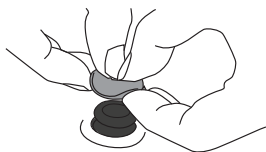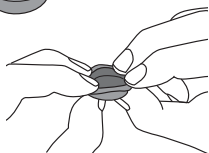


Cargador para automóvil USB doble y cable de carga


1. Con cuidado, inserte el extremo USB Type-C™ del cable de carga que se incluye en el Nintendo Switch™.
2. Inserte el extremo USB Type-A en el cargador USB para automóvil.
3. Conecte el cargador USB para automóvil en un tomacorriente de CC alimentado.

Cómo instalar los grips para el controlador Joy-Con™

Inserte primero la parte superior

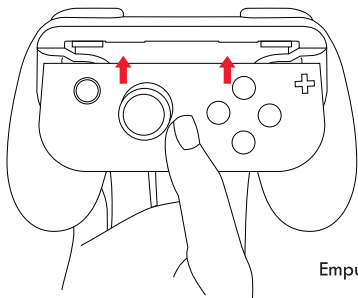

Empuje la parte inferior

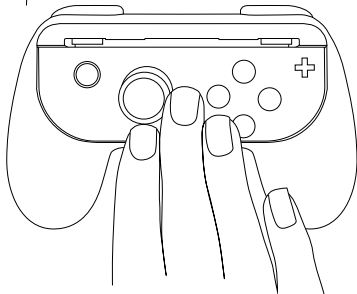

Audífonos

1. Baje el volumen de su Nintendo Switch™.
2. Con cuidado, inserte el extremo de 3,5 mm de los audífonos en el conector de auriculares de su Nintendo Switch™.
3. Ajuste el volumen hasta un nivel cómodo.

NOTA: El control deslizante de volumen solo controla el volumen de los audífonos. También puede ajustar el volumen desde el Nintendo Switch™.

Protector de pantalla

1. Con el paño de limpieza incluido, limpie la pantalla y asegúrese de que se eliminen todas las partículas antes de la aplicación.
2. Despegue la capa de protección de plástico del protector de pantalla. Asegúrese de colocar el lado pegajoso hacia abajo y de que no toque los dedos u otra cosa que pueda pegarse a la superficie.
3. Alinee el protector de pantalla con los bordes de la pantalla.
4. Aplique lentamente el protector de pantalla con la escobilla de goma que se incluye para eliminar las burbujas que puedan ocurrir durante la aplicación.
5. Retire la segunda capa de protección de plástico después de aplicar el protector de pantalla en su Nintendo Switch™.

Información FCC

Este equipo ha sido verificado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, siguiendo la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias molestas en las comunicaciones radio. Sin embargo, no hay garantías de que tales interferencias no ocurrirán en una instalación particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregirlas mediante una de las siguientes medidas:

- Cambiar de orientación o de ubicación la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o un técnico experto en radio y televisión.

Este equipo cumple con el Artículo 15 de la normativa de FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este equipo puede no causar interferencias perniciosas.
2. Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.

Las modificaciones no autorizadas por el fabricante puede anular la autoridad del usuario para operar este dispositivo. Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación FCC RF establecidos para un entorno incontrolado. Este transmisor no debe colocarse u operarse conjuntamente con cualquier otra antena o transmisor.

Información sobre la garantía

Todos los productos dreamGEAR vienen con una garantía limitada y han sido sometidos a una serie exhaustiva de pruebas para garantizar el más alto nivel de confiabilidad y compatibilidad. Es poco probable que experimente problemas, pero si un defecto se hace evidente durante el uso de este producto, dreamGEAR garantiza al comprador original que este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra por un período de 120 días desde la fecha de la compra original.

Si ocurre un defecto cubierto por esta garantía a un producto comprado en los EE. UU. o Canadá, dreamGEAR, a su criterio, reparará o reemplazará el producto comprado sin costo o reembolsará según el precio original de compra. Si se necesita un reemplazo y su producto ya no está disponible, se puede reemplazar por un producto comparable, a entera discreción de dreamGEAR. Para productos dreamGEAR comprados fuera de los EE. UU. y Canadá, pregunte en la tienda donde lo compró para obtener más información.

Esta garantía no cubre el desgaste normal, el uso abusivo o inadecuado, las modificaciones, las alteraciones o cualquier otra causa no relacionada con los materiales o la mano de obra. Esta garantía no se aplica a productos usados para fines industriales, profesionales o comerciales.

Información de reparación

Para el servicio en cualquier producto defectuoso bajo la política de garantía de 120 días, contáctese con atención al consumidor para obtener un número de autorización de devolución. dreamGEAR se reserva el derecho de exigir la devolución del producto defectuoso y un comprobante de compra.

NOTA: dreamGEAR no procesará ningún reclamo de defectos sin un Número de Autorización de Devolución.

Línea de atención al cliente

877-999-3732 (EE.UU. y Canadá únicamente)
o 310-222-1045 (Internacional)

Correo electrónico de atención al cliente

support@dreamgear.com

Página web

www.dreamgear.com

Salve un árbol, regístrese en línea

dreamGEAR hace una elección respetuosa con el medioambiente al hacer el registro de sus productos en línea. Esto ahorra la impresión de tarjetas de registro en papel físico. Toda la información que necesita para registrar su compra reciente dreamGEAR está disponible en: **www.dreamgear.com/product-registration**

dreamGEAR[®]

www.dreamgear.com